

HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG CLS SERIES


MET NOODMODULE
WITH EMERGENCY BACKUP
MIT NOTMODUL



KOOPMANINTERLIGHT.NL
INTERLIGHTGMBH.DE



INSTALLATIE/INSTALLATION/INSTALLATION

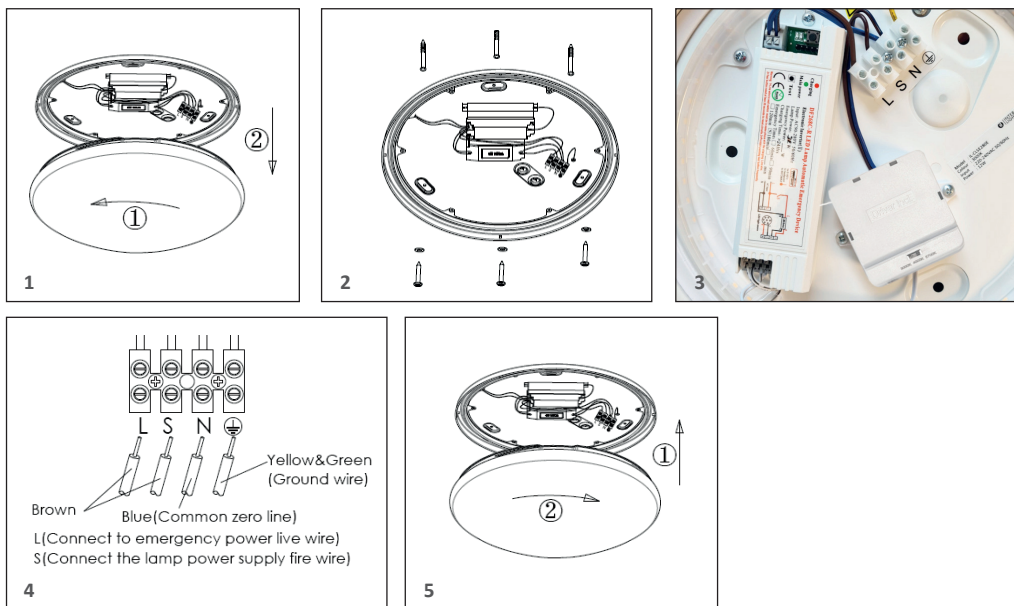

- NL**
1. Open de plafonnière door de kap af te nemen middels een draaiende beweging.
 2. Bevestig de behuizing met de benodigde materialen.
 3. Gebruik de schakelaar om de gewenste kleurtemperatuur te selecteren 3.000/4.000 of 5.700K.
 4. Sluit de netvoeding aan volgens de afbeelding.
 5. Bevestig de kap van de plafonnière met een draaiende beweging.
- EN**
1. Open the ceiling light by taking off the cover using a twisting motion.
 2. Attach the housing with the necessary materials.
 3. Use the switch to select the desired color temperature 3.000/4.000 or 5.700K.
 4. Connect the power supply according to the illustration.
 5. Attach the cover of the ceiling light with a twisting motion.
- DE**
1. Öffnen Sie die Deckenleuchte, indem Sie den Abdeckung mit einer Drehbewegung abnehmen.
 2. Befestigen Sie das Gehäuse mit den erforderlichen Materialien.
 3. Wählen Sie mit dem Schalter die gewünschte Farbtemperatur 3.000/4.000 oder 5.700K.
 4. Schließen Sie die Netzstromversorgung gemäß der Abbildung an.
 5. Befestigen Sie den Abdeckung der Deckenleuchte mit einer Drehbewegung.

LET OP / NOTE / ACHTUNG

Let op: laad de noodunit batterij voor gebruik eerst 24 uur op.

Je kunt de fase draad met L of S verbinden:

Bij verbinding met L functioneert het armatuur alleen als nood-armatuur: alleen als de stroom uitvalt.

Bij verbinding met S functioneert het armatuur als nood-armatuur én is het schakelbaar (U dient dan de L & de S met elkaar te verbinden, zodat de noodbatterij opgeladen wordt).

Achtung: Laden Sie die Batterie des Notstromgeräts vor der Verwendung 24 Stunden lang auf.

Sie können die Phasenleitung an L oder S anschließen:

Wenn Sie ihn an L anschließen, funktioniert die Leuchte nur als Notleuchte: nur bei Stromausfall.

Bei Anschluss an S funktioniert die Leuchte als Notleuchte und ist schaltbar (Sie sollten dann L & S anschließen, damit der Notstromakku geladen wird).

Note: charge the emergency unit battery for 24 hours before use.


You can connect the phase wire to L or S:

When connected to L, the fixture only functions as an emergency fixture: only if the power fails.

When connected to S, the fixture functions as an emergency fixture AND is switchable (You must then connect the L & the S together so that the emergency battery is charged).

LUMENOUTPUT TABEL

size	ø360mm
power	18W
colour	3.000-4.000-5.700
lumen	1.385-1.530-1.530



E

- NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E
 Voor meer informatie over dit product: www.koopmaninterlight.nl
- EN** This product contains a light source of energy efficiency class E
 For more information on this product: www.koopmaninterlight.nl
- DE** Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

